メタルシェッド

S1001

取扱説明書

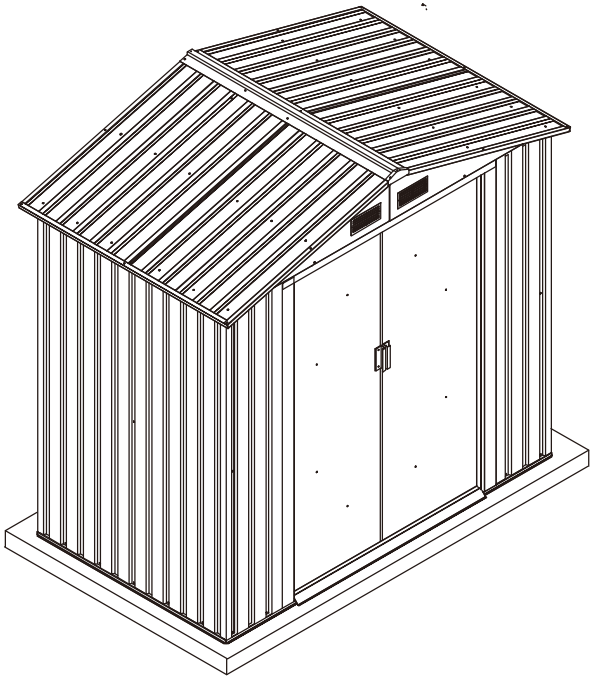

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使い下さい。取扱説明書は大切に保管して下さい。

MADE IN CHINA

使用上のご注意

商品及び取扱説明書にはお使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使い頂くために重要な内容を記載しています。次の内容（表示、図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ **警告**	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠ **注意**	「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的障害の発生が想定される内容」を示しています。

安全にご使用いただくために

1) 取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
2) お客様の不注意による破損やケガに対する責任は負いかねますので予めご了承ください。
3) 万が一、故障していたり故障と思われる場合はご使用にならないでください。
4) 取扱説明書の使用ガイドライン、指示が守られない場合は責任を負いかねます。

⚠ 注意

●組立の際には必ず軍手や手袋を着用して下さい。
※金属板の端で手を切る恐れがあります。
●組立の前に、部品が揃っているか確認をしてください。
●子どもに組立をさせないでください。
※思わぬ事故に繋がる可能性があります。
●子供の遊具等に使用しないで下さい。
※思わぬ事故に繋がる可能性があります。
●組立の際は、大人２人以上で組立てて下さい。
●段差の無い、平坦な場所に設置して下さい。
※倒壊・破損の恐れがあります。
●お手入れの際には、ベンジン・シンナー等の化学製品を使用しないで下さい。
※劣化・変色の恐れがあります。

本体部分セット内容

※組み立て前に、全ての部品が揃っているか、確認をして下さい。

(T-A1) ..... (1)
(T-A2) ..... (1)
(T-A3) ..... (2)
(T-A4) ..... (1)
(T-A5) ..... (1)
(T-A6) ..... (1)
(T-A7) ..... (2)
(T-A8) ..... (4)
(T-A9) ..... (1)
(T-A10) ..... (1)
(T-A12) ..... (1)
(T-A13) ..... (2)
(T-A14) ..... (3)
(T-A15) ..... (1)
(T-A16) ..... (1)
(T-A17) ..... (1)
(T-A18) ..... (1)
(T-A19) ..... (2)
(T-A20) ..... (2)
(T-A22) ..... (4)
(T-A23) ..... (2)
(T-A25) ..... (2)
(T-A26) ..... (2)
(T-A28) ..... (1)
(T-A29) ..... (2)
(T-A29a) ..... (2)
(T-A38) ..... (2)
(T-A39) ..... (2)
(T-P1) ..... (4)
(T-P2) ..... (4)
(T-P3) ..... (4)
(T-P4) ..... (2)
(T-P5) ..... (4)
(T-P6) ..... (2)
(T-P7) ..... (1)
(T-P8) ..... (2)
(T-A40) ..... (180)
(T-A41) ..... (160)
(T-A42) ..... (20)
(T-A43) ..... (65)
(T-A44) プラスチック製ネジカバー (96)

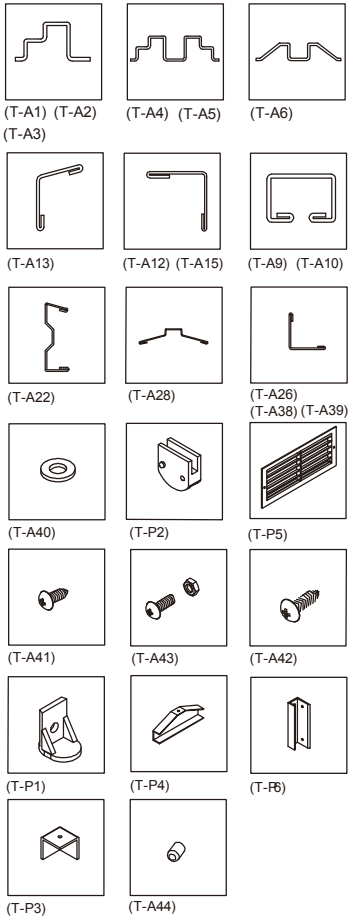

本体部分分解立体図

⚠ 本体が傷つかないよう、**保護フィルム**が貼られています。
組み立て前に、**必ず保護フィルムを剥がして**下さい。

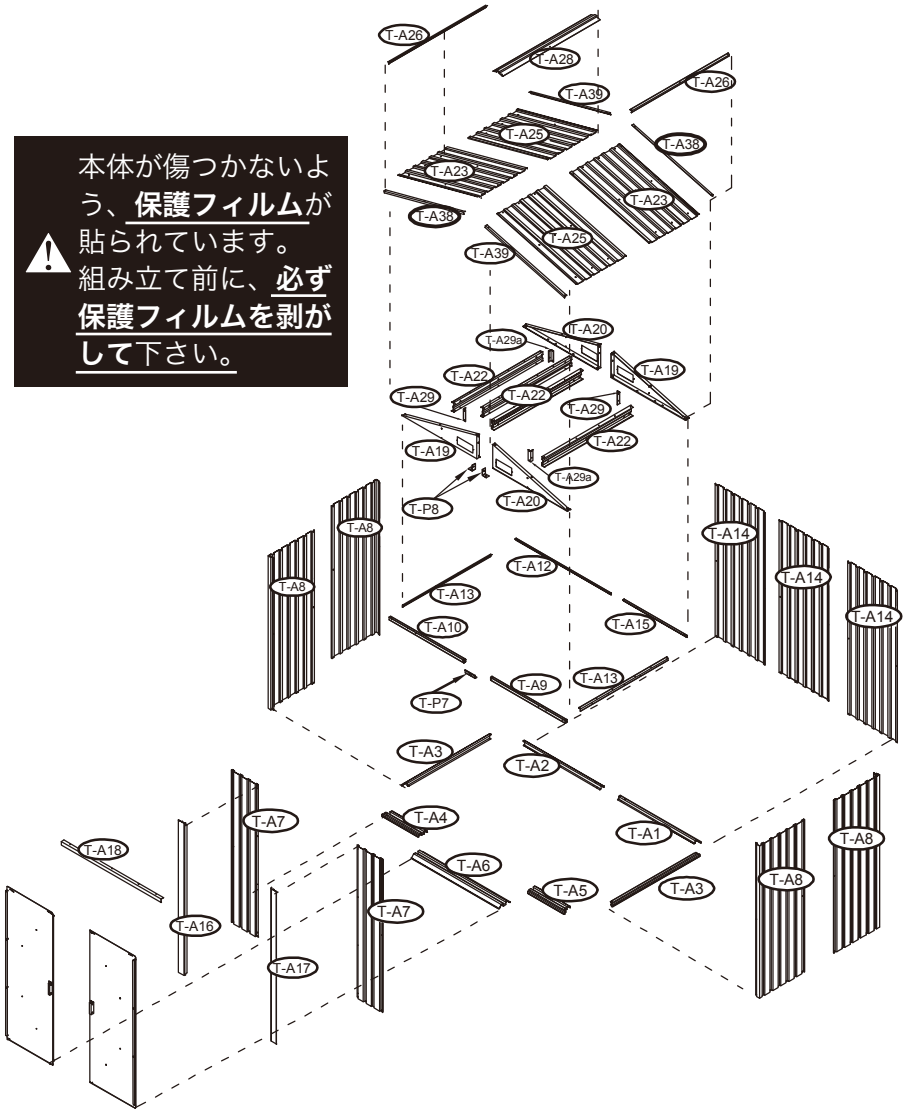

※床は付属しておりません。
出入りが多く頑丈な床をご希望の場合はウッドフロアの設置をおすすめします。

ドア部分セット内容

※組み立て前に、全ての部品が揃っているか、確認をして下さい。

(T-A30)	(1)	(T-A34)	(1)
(T-A31)	(2)	(T-A35)	(1)
(T-A32)	(4)	(T-A36)	(1)
(T-A33)	(1)	(T-A37)	(1)

ドア部分分解立体図

本体が傷つかないよう、**保護フィルム**が貼られています。
組み立て前に、**必ず保護フィルムを剥がして**下さい。

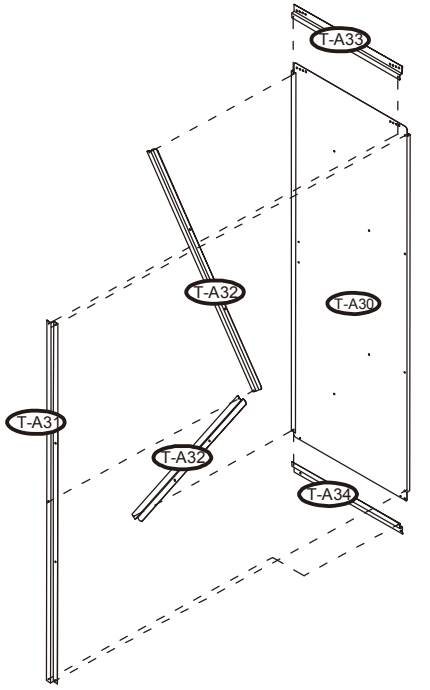

左ドア

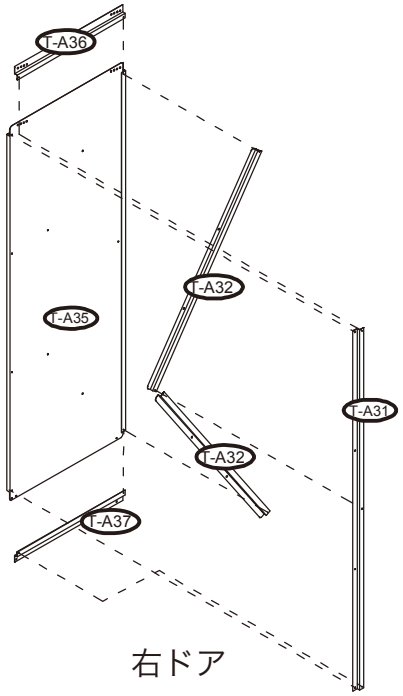

右ドア

本体部分組立て方法

1. (T-A1) の上に (T-A2) をはめ込み、(T-A41) のネジで固定します。

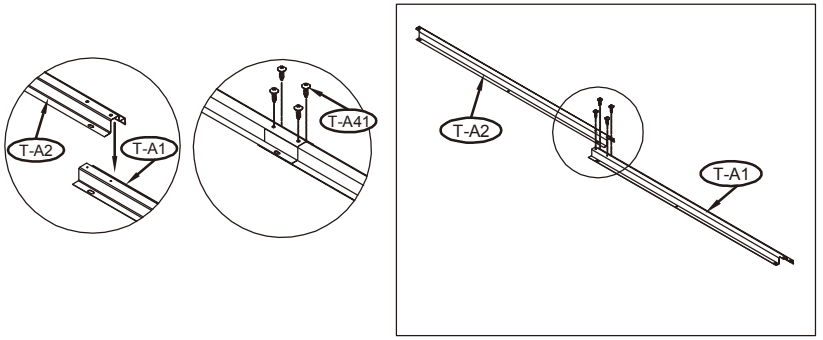

2. (T-A2) と (T-A3),(T-A1) と (T-A3) を重ね、(T-A41) のネジで固定します。

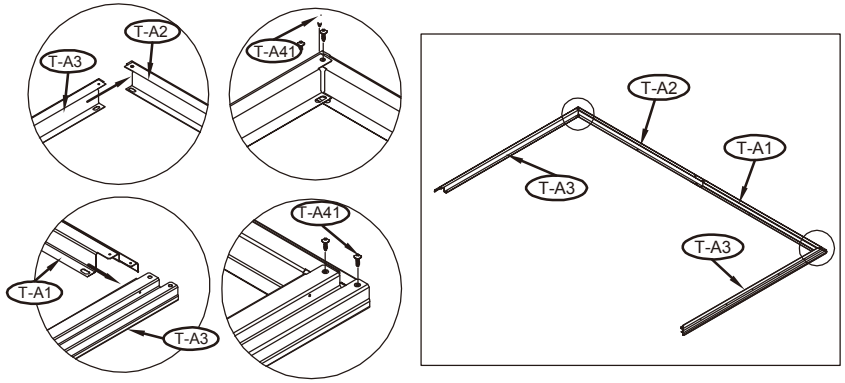

3. 両サイドの (T-A3) に (T-A4),(T-A5) を重ね、(T-A41) のネジで固定します。

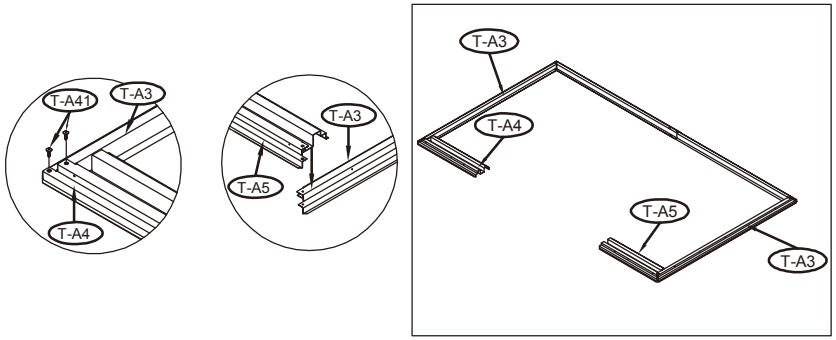

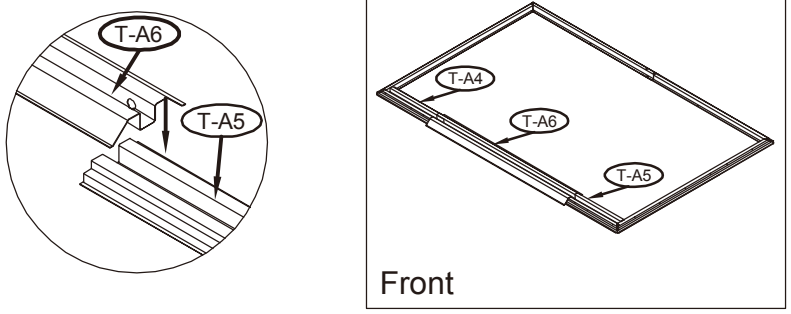

4α. ウッドフロアの設置をして頂いた方は、ウッドフロアに本体を、(T-A42) のネジで固定して下さい。

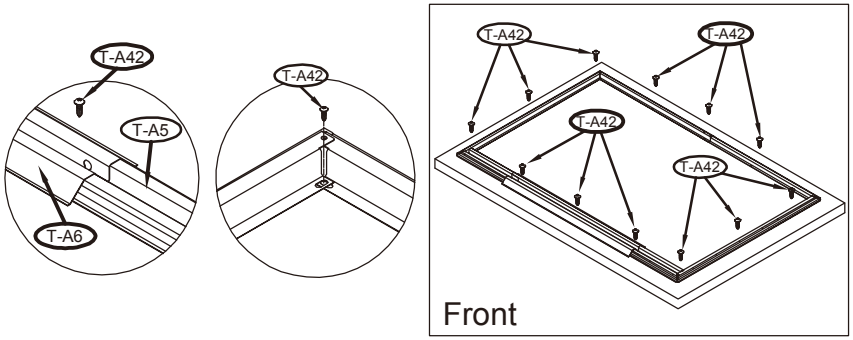

5. (T-A5) に (T-A7) を (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定します。

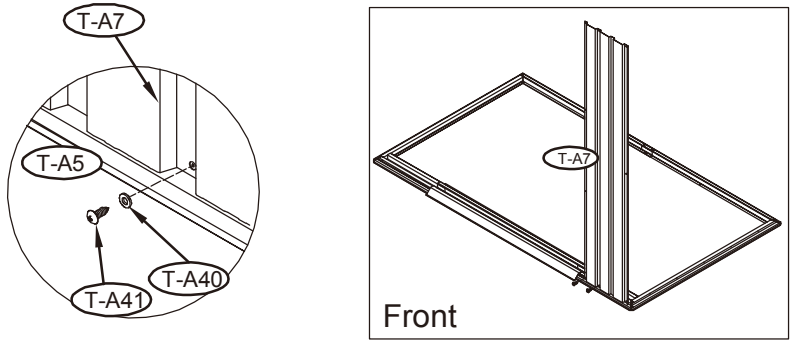

6. (T-A7) に (T-A8) を重ね、(T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで下のみを固定します。

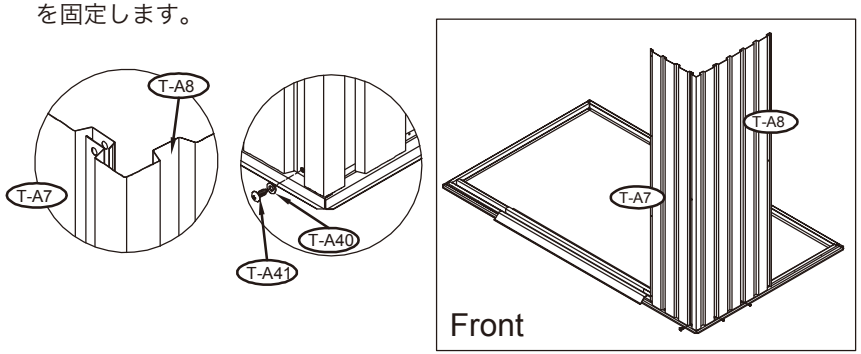

7. (T-A7) の壁面パネルに (T-A9) を (T-A41) ネジと (T-A40) ワッシャーで固定します。

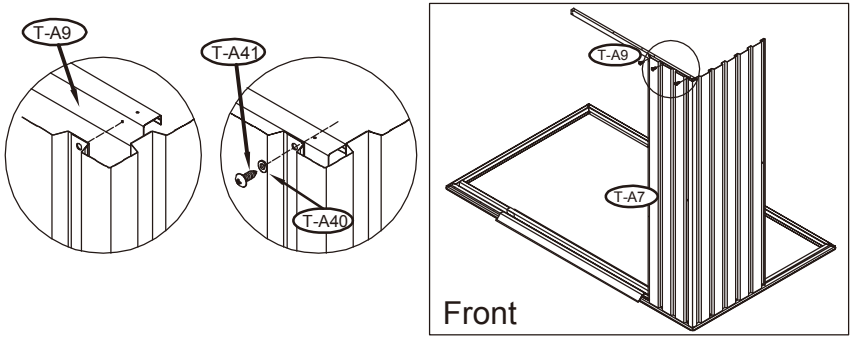

8. (T-A9) に (T-P2)×2 を図のようにスライドさせて入れます。
※向きを間違えないようご注意下さい (左上がり)。
また、入れ忘れにご注意下さい。(ドアを取付けの際に重要となります。)

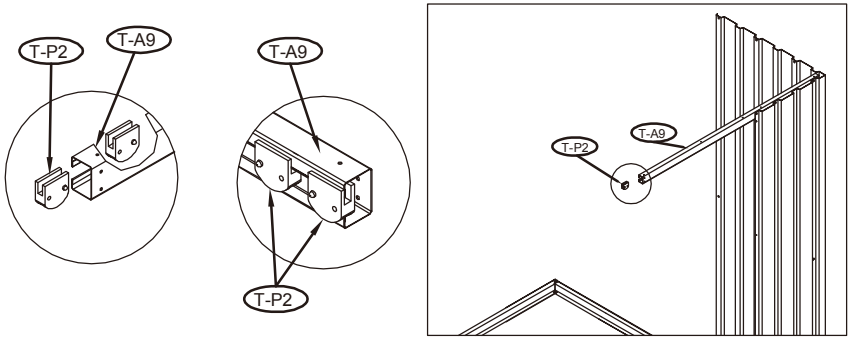

9. (T-A4) に (T-A7) の壁面パネルを (T-A41) のネジと (T-A40) ワッシャーで固定します。

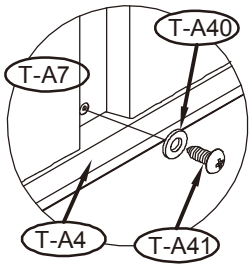

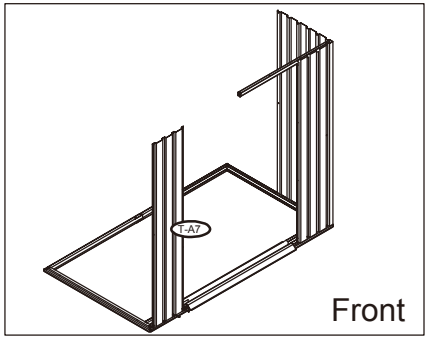

10. (T-A7) の壁面パネルに (T-A8) の壁面パネルを重ね、(T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで下のみを固定します。

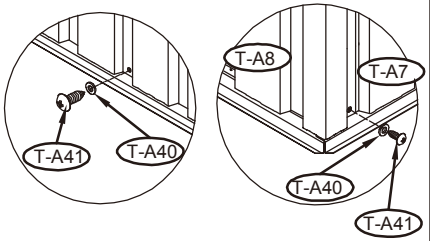

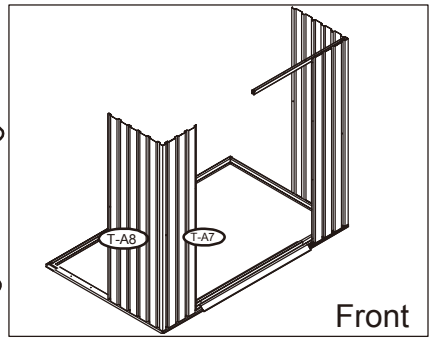

11. (T-A7) の壁面パネルに (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで (T-A10) を固定し、(T-A10) に (T-P2) をスライドさせ入れます。
※向きを間違えないようご注意下さい (右上がり)。
また、入れ忘れにご注意下さい。(ドアを取付けの際に重要となります。)

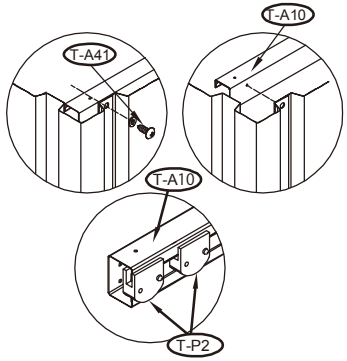

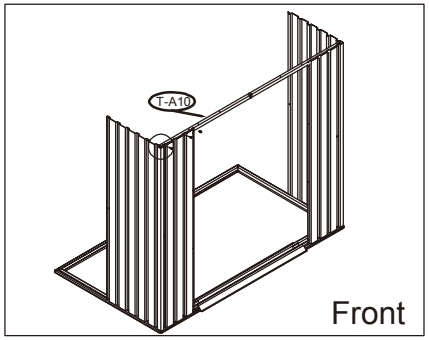

12. (T-A10) と (T-A9) の境目に (T-P7) を (T-A41) のネジで図のように取り付けます。※(T-P7) の向きを間違えないようご注意下さい。

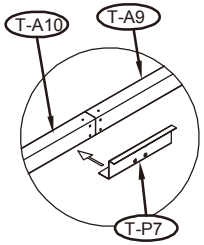

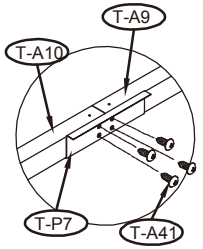

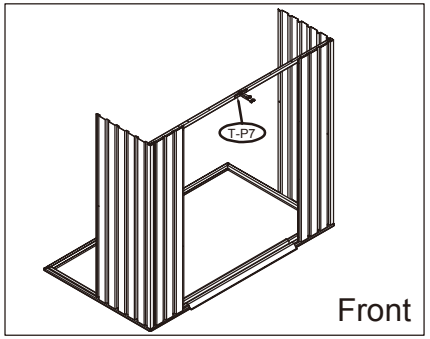

13. (T-A3) に (T-A8) 壁面パネルを (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定し、2 枚の壁面パネル (T-A8) が重なり合う所に、(T-A40) のワッシャーをかませ、(T-A43) のボルトとナットで図のように固定します。

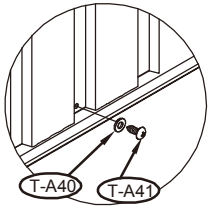

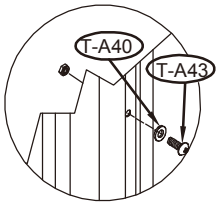

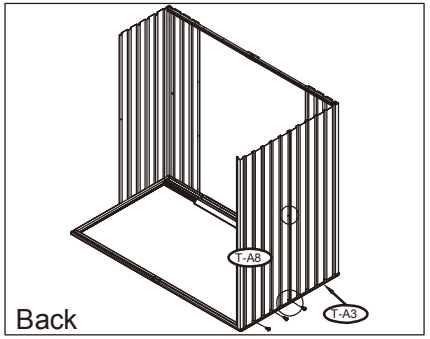

14. (T-A2) に (T-A14) の壁面パネルを (T-A40) のネジと (T-A41) のワッシャーで取付け、(T-A8) の壁面パネルと (T-A14) の壁面パネルが重なり合う所に、(T-A40) のワッシャーをかませ、(T-A43) のボルトとナットで固定します。

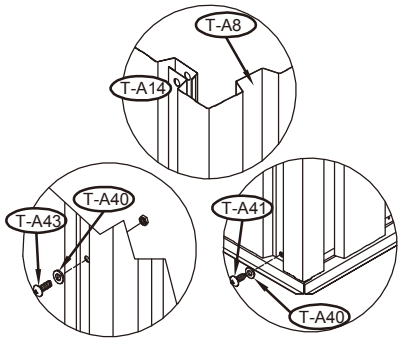

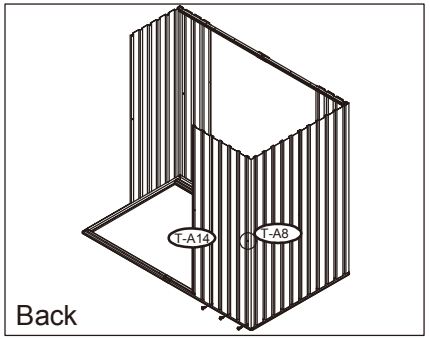

15. ⑬と⑭で組立てた (T-A8) の壁面パネルの上に (T-A13) を (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで取付けます。

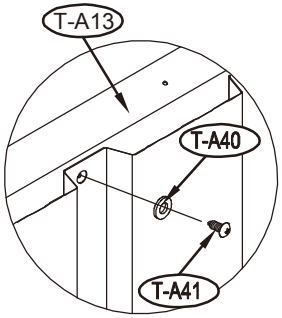

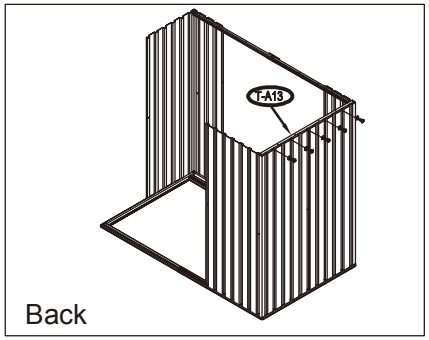

16. ⑬と同様に、(T-A3) に (T-A8) 壁面パネルを (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定し、2 枚の壁面パネル (T-A8) が重なり合う所に (T-A40) のワッシャーをかませ、(T-A43) のボルトとナットで図のように止めます。

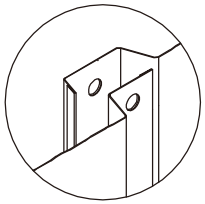

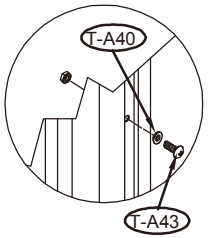

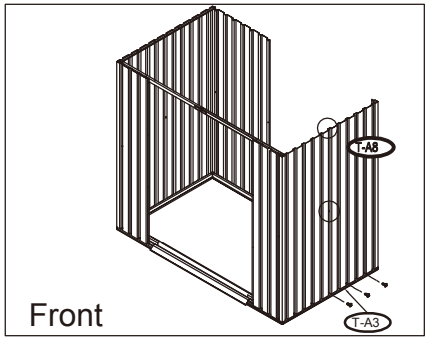

17. (T-A1) に (T-A14) の壁面パネルを (T-A40) のネジと (T-A41) のワッシャーで取付け、(T-A8) の壁面パネルと (T-A14) 壁面パネルが重なり合う所に、(T-A40) のワッシャーをかませ、(T-A43) のボルトとナットで固定します。

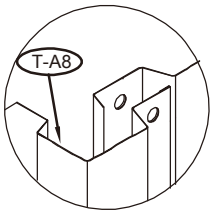

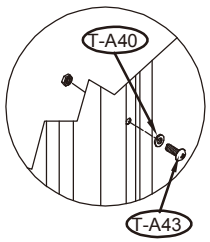

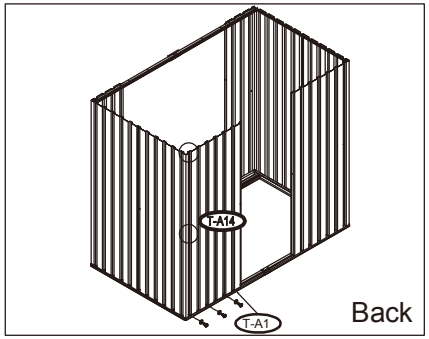

18. ⑰と⑱で組立てた (T-A8) の壁面パネルの上に (T-A13) を (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで取付けます。

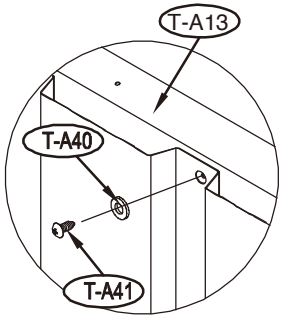

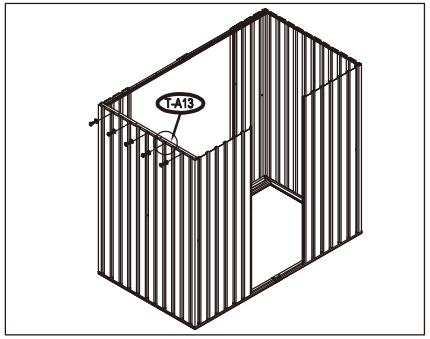

19. (T-A12) と (T-A15) を図のようにネジで固定します。

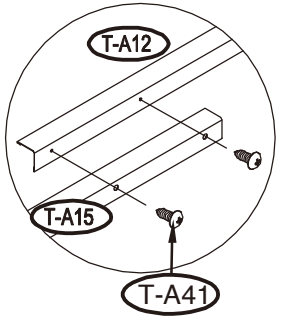

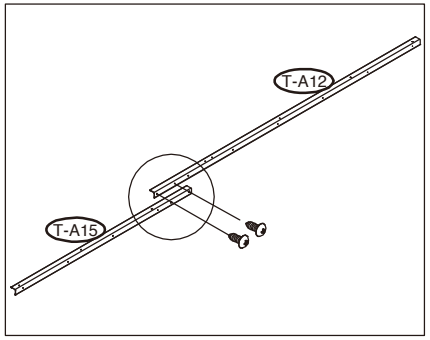

20. ⑲で固定した (T-A12) と (T-A15) を (T-A14) の壁面パネルに図のように (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定します。

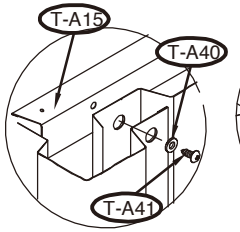

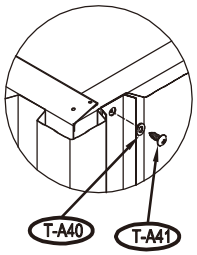

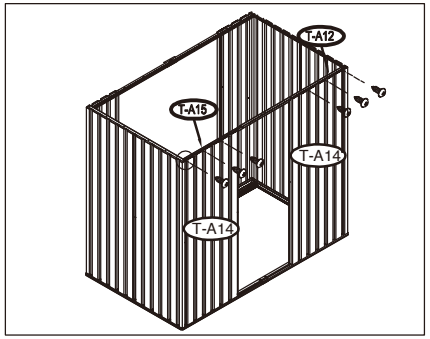

21. (T-A14) の壁面パネルの上下を (T-A41) のネジと (T-A40) ワッシャーで固定し、2 枚の壁面パネルが重なった部分の中央にある穴に (T-A43) のボルトとナットと (T-A40) のワッシャーでしっかりと固定します。

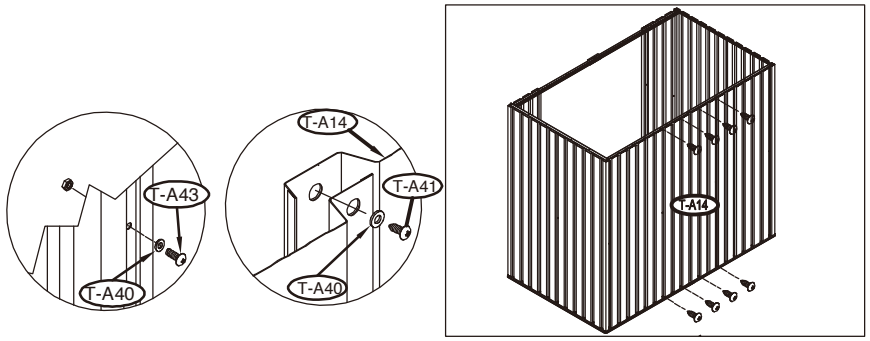

22. (T-A4) のレールに (T-A16) を図のようにはめ込みます。

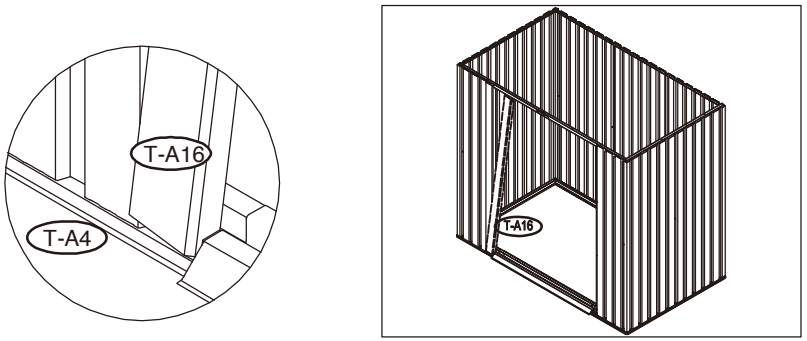

23. ㉒ではめ込んだ (T-A16) を (T-A41) のネジで固定します。
反対側も同じように、(T-A17) をはめ込み、固定します。

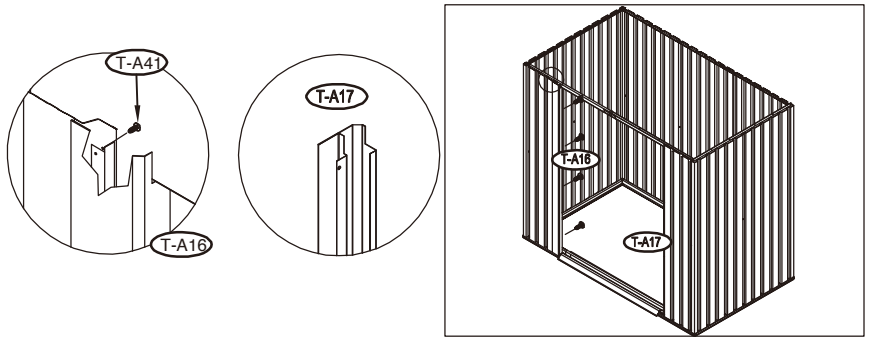

24. (T-A18) を (T-A9) と (T-A10) のレールの上に被せ、(T-A41) のネジで固定します。

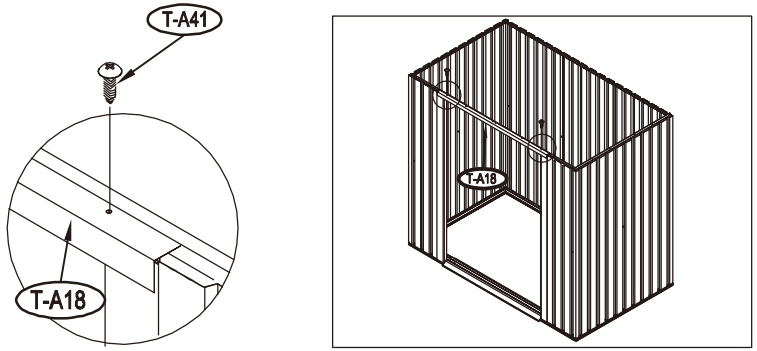

25. (T-A10) のレールの上に (T-A19) を置き、図のようにネジ穴の位置が重なるように注意しながら (T-A41) のネジで固定します。

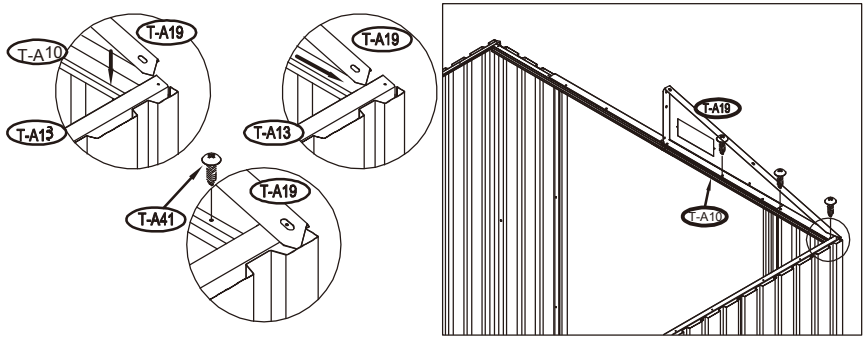

26. ㉕と同様に、(T-A20) を (T-A9) の上に固定します。

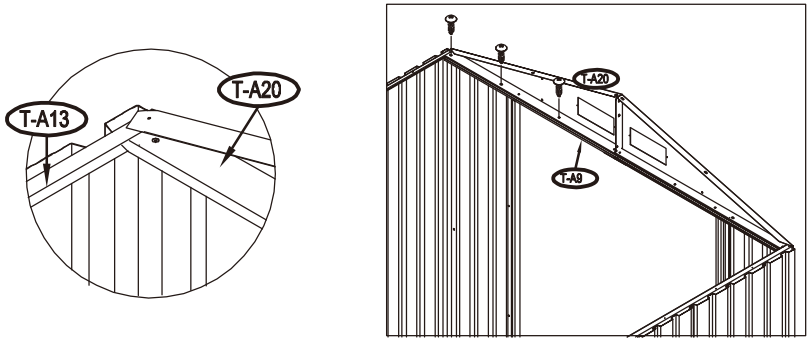

27. (T-A41) のネジと (T-A43) のボルトとナットを使用し、(T-P8) を図のように固定して下さい。

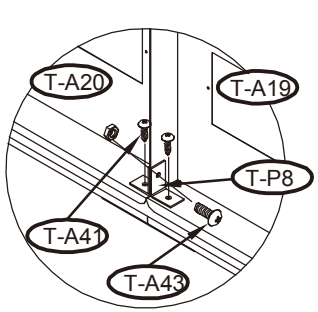

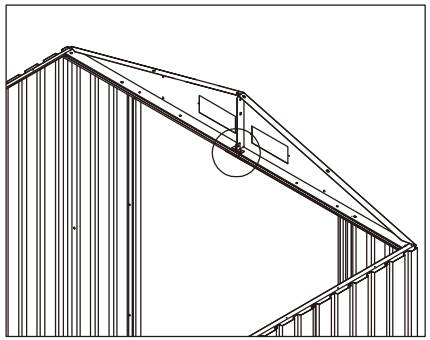

28. 後側も前側と同様に組立て、図のように (T-A41) のネジと (T-A43) のボルトとナットで固定します。

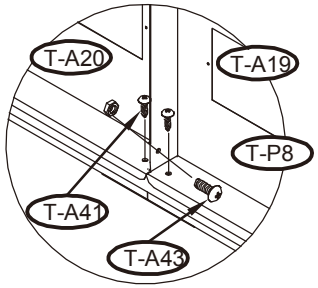

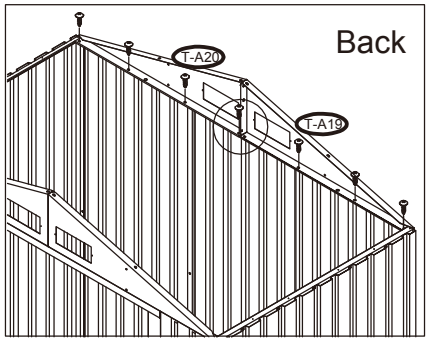

29. (T-A22) に (T-A43) のボルトとナットで (T-A29) を取付け、同じものを２つ作ります。

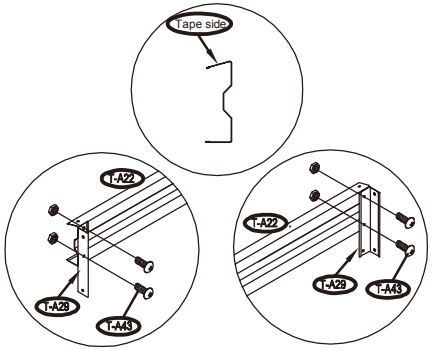

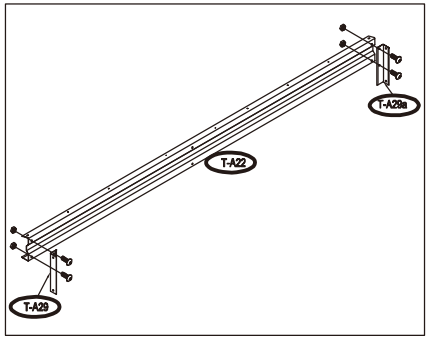

30. ㉙で組立てた骨組みを (T-A43) のボルトとナットで (T-A20) に図のように取付けます。

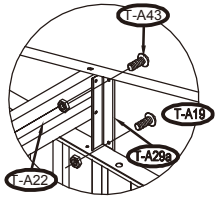

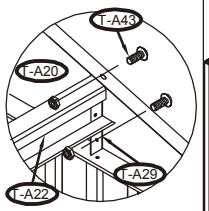

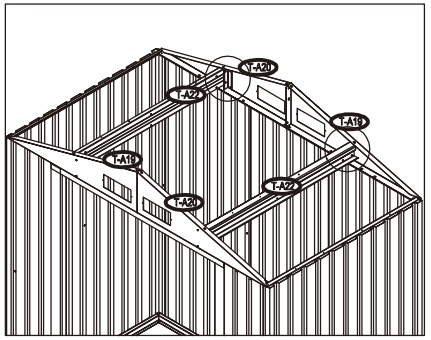

31. ２本の (T-A22) で (T-A19) と (T-A20) が重なっている部分を挟み、真ん中部分を (T-A43) のとナットで組みます。

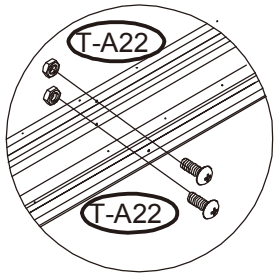

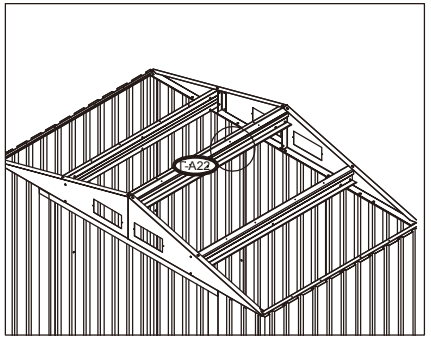

32. 両サイドを (T-A43) のボルトとナットで固定します。

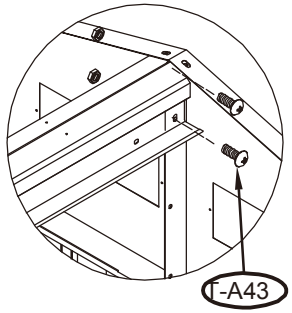

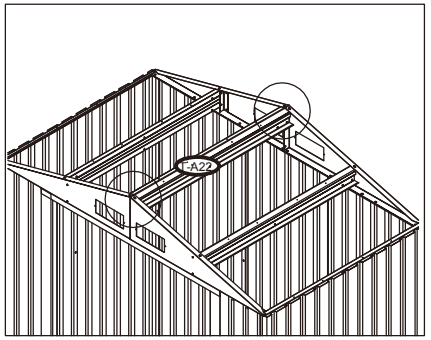

33. (T-A20) の上に (T-A25) を乗せ、(T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで上側から順番に図のように止めます。
※一番下の列は止めないで下さい。

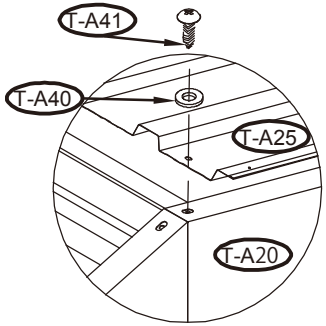

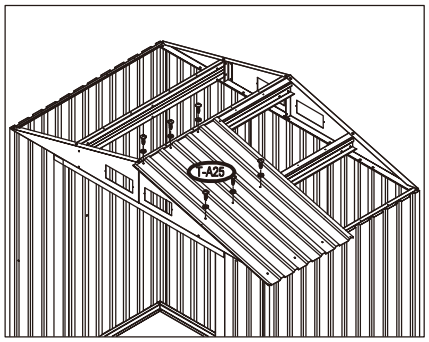

34. ㉝で組み立てた (T-A25) の上に (T-A23) を重ね、㉝と同様に、上から順に (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定します。

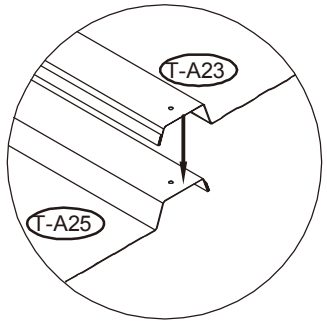

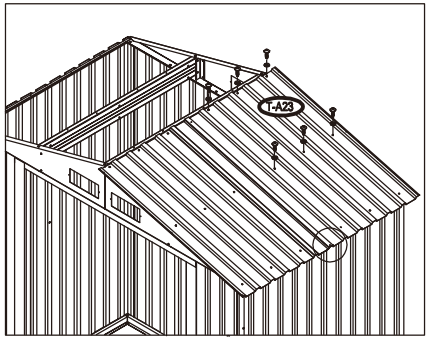

35. ㉝㉞と同様にして、反対側の屋根も組み立てます。

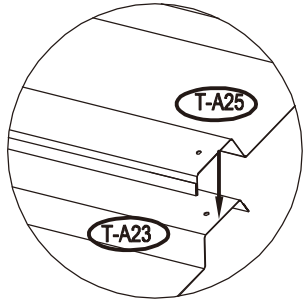

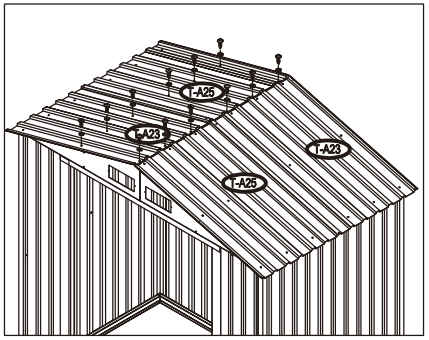

36. (T-A38) を (T-A23) の屋根パネルに、(T-A39) を (T-A25) の屋根パネルに (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで図のように固定します。

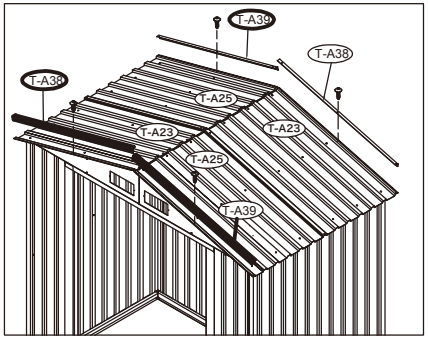

37. 屋根の両サイドに (T-A26) を（T-A41）のネジと (T-A40) のワッシャーで図のように固定します。

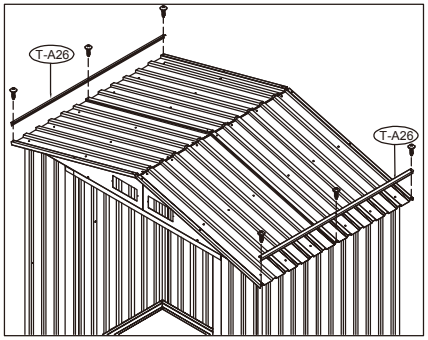

38. 屋根パネルの中心に (T-A28) を (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで図のように固定します。

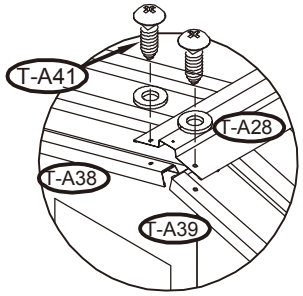

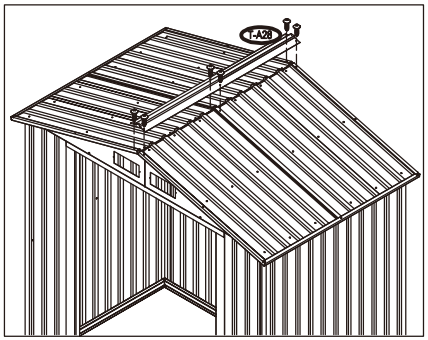

39. ㊳で取り付けた屋根の中心の前後に (T-P4) の保護カバーを (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定します。

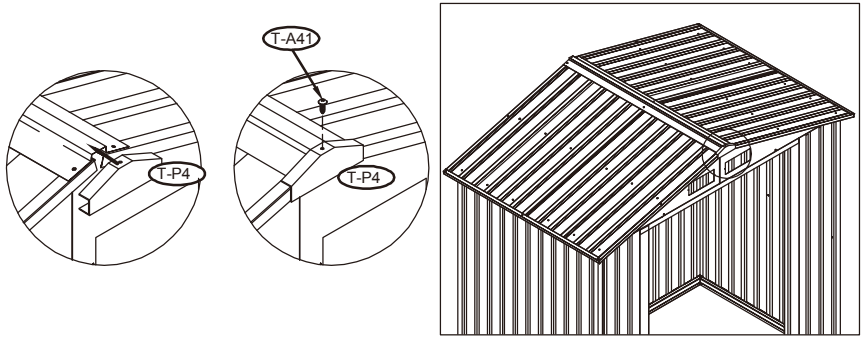

40. 屋根の角に (T-P3) の保護カバーを (T-A41) のネジと (T-A40) のワッシャーで固定します。

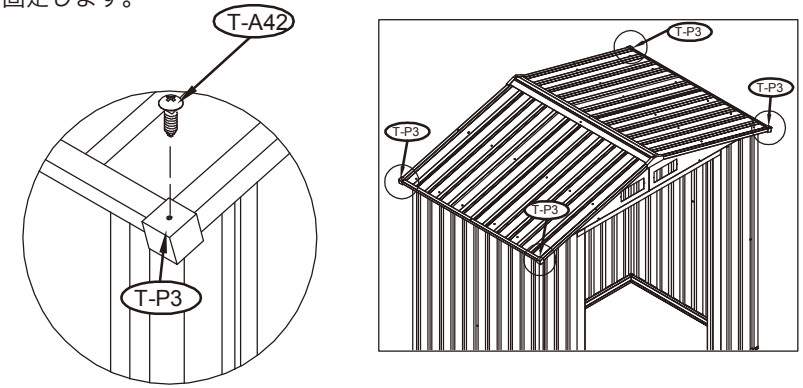

41. 図のように (T-P5) の換気口を (T-A41) のネジで固定します。

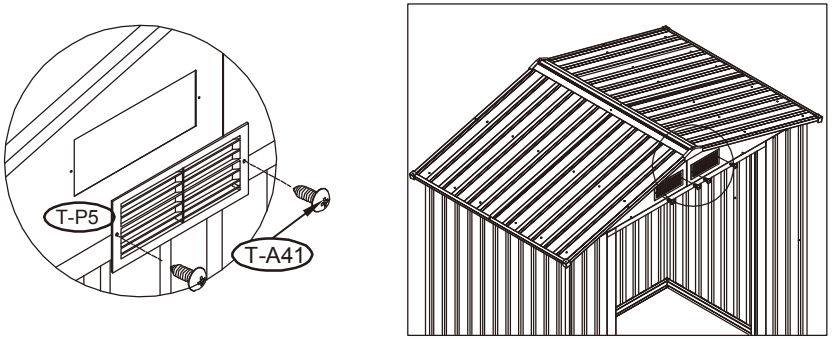

42. ㊶と同様に、後ろ側の換気口 (T-P5) も (T-A41) のネジで固定します。

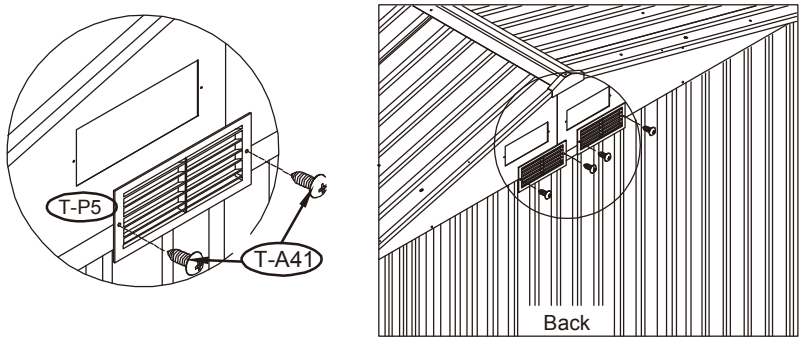

43. (T-A44) のプラスチック製ネジカバーをネジの先にはめていきます。

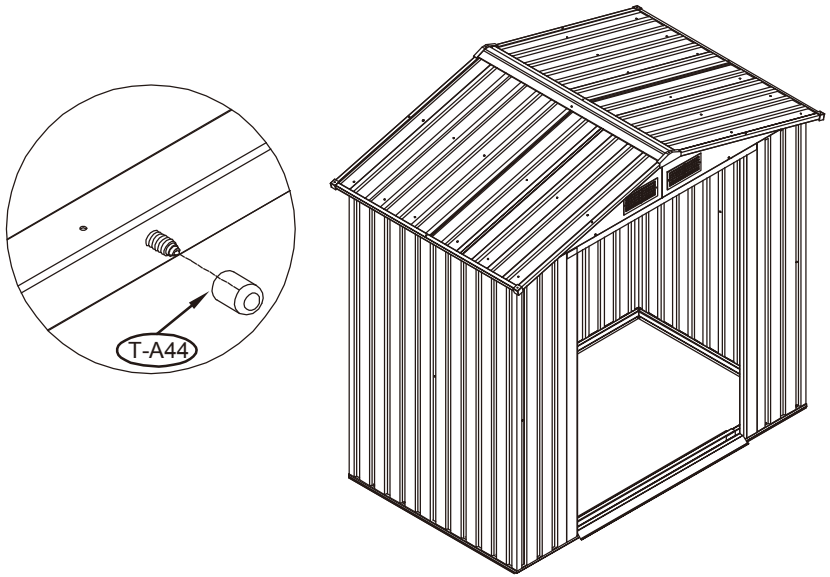

ドア部分組み立て方法

1. 左ドアパネル (T-A30) に (T-A31) を (T-A43) のボルトとナットを使い、固定します。

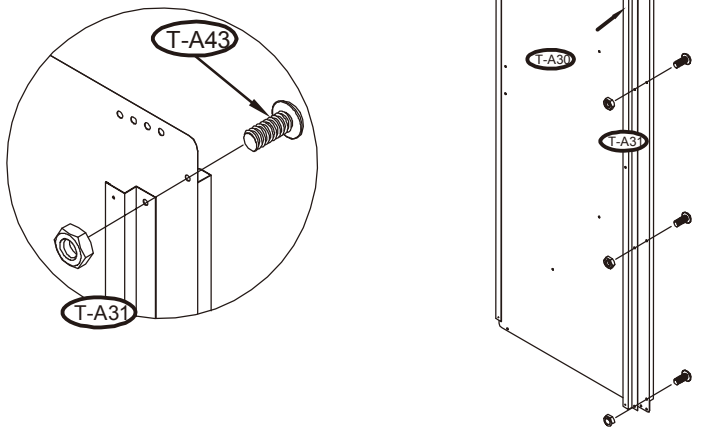

2. 2つの (T-A32) を (T-A30) と (T-A31) の間に、図のようにはさみ、(T-A41) のネジで固定します。

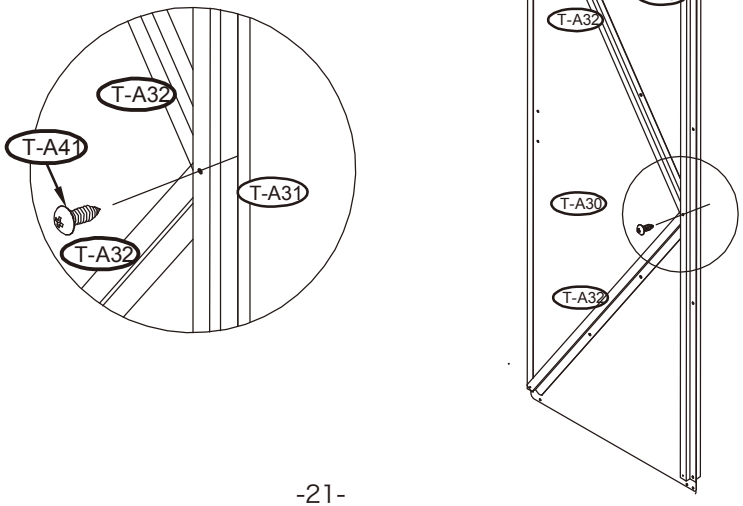

3. (T-A30) のドアパネルの上側から、(T-A33) を重ね、(T-A41) のネジで固定します。

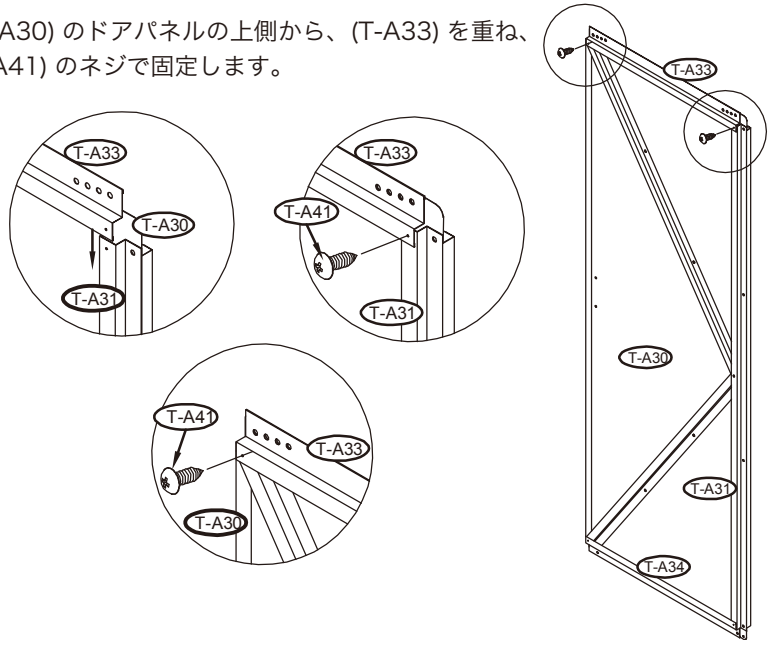

4. (T-A30) のドアパネルの下側から、(T-A34) を重ね、(T-A41) のネジで固定し、右下の (T-A34) と (T-A30) のドアパネルが重なる場所を (T-A43) のボルトとナットで固定します。

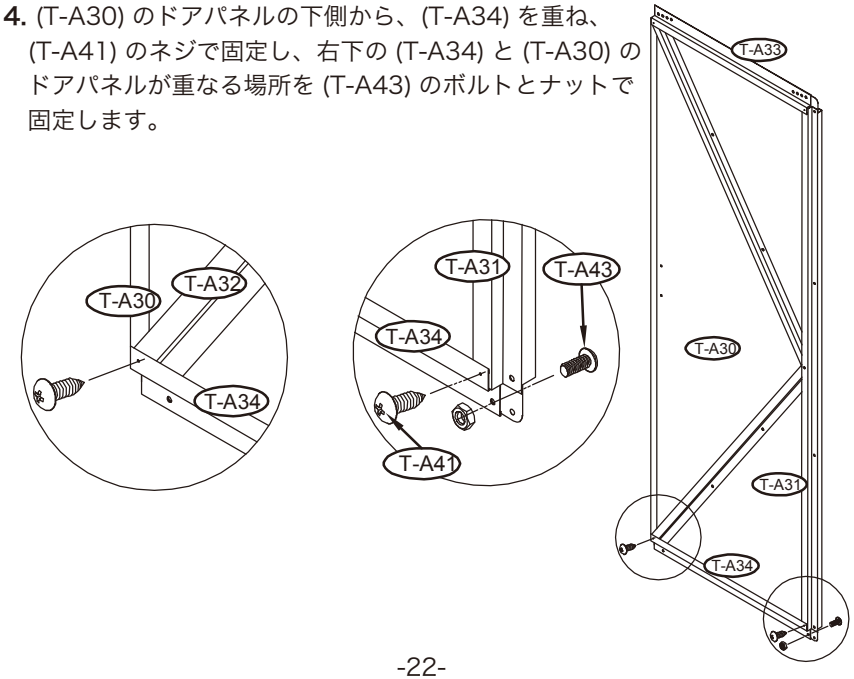

5. 図のように (T-A30) のドアパネルと (T-A32) を (T-A43) のボルトとナットを使い、固定します。

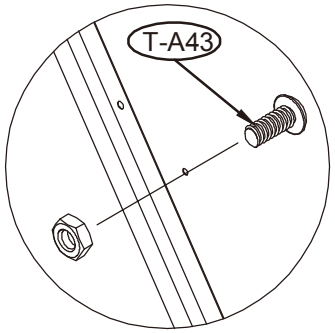

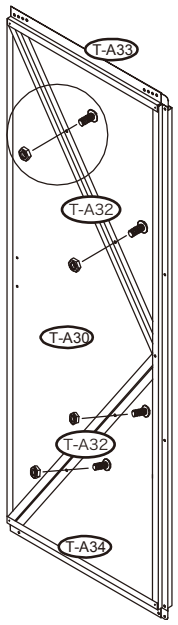

6. (T-A30) のドアパネルの右下部分に (T-P1) を (T-A43) のボルトとネジを使い、固定します。

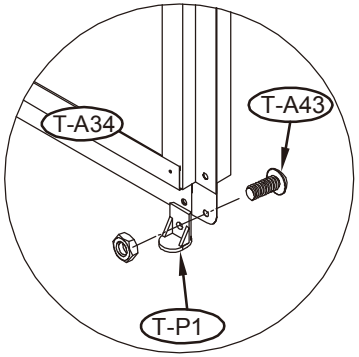

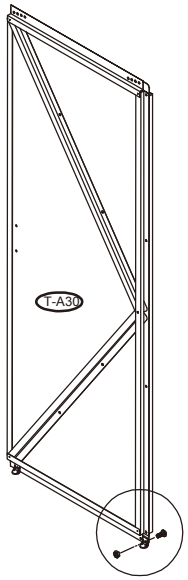

7. (T-P6) のドアノブを (T-A30) のドアパネルに (T-A43) のボルトとナットを使い、図のように固定します。

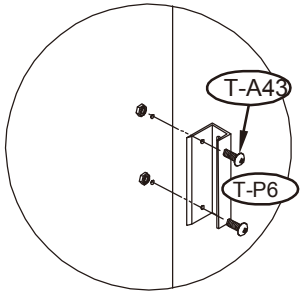

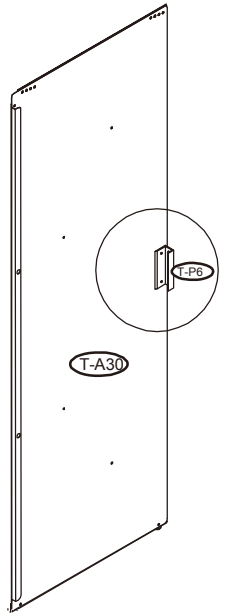

8. 反対側のドアも、(T-A35) のドアパネルを使い、同様に組み立てます。

9. ①～⑧までで組み立てたドアを、図のようにして (T-A41) を使用して、本体に取り付けます。

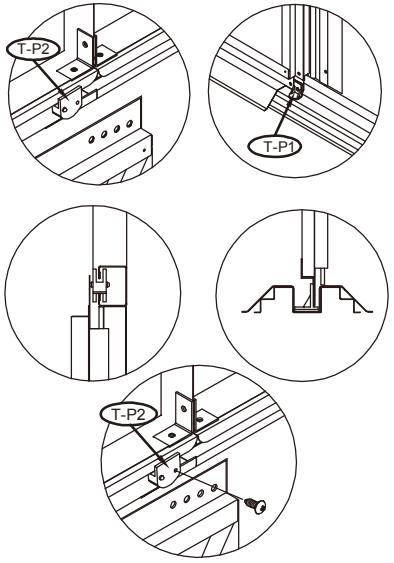

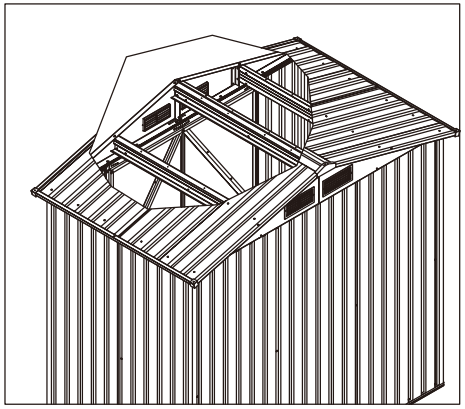

完成です。